




WATERCARE HOLLAND

Gebruikers
Handleiding

Inhoudsopgave

	Pagina
Wat zie ik op het scherm?	3
Wanneer moet ik zout bijvullen?	4
Wat voor zout moet er in de waterontharder?	5
Hoe kan ik de waterontharder buitenwerking stellen?	6
Werking bypass	7
Wat doet de waterontharder in de vakantie?	8
Hoe los ik een ERROR CALL melding op?	9
Er klinkt een alarmtoon en het icoontje van de batterij knippert, wat moet ik doen?	10
Hoe vervang ik de back-up batterij?	11
Wat moet ik doen bij stroomuitval?	12
Hoe stel ik een handmatige spoelbeurt in?	13
Hoe verander ik de tijd en andere instellingen in het menu?	14

Wat zie ik op het scherm?

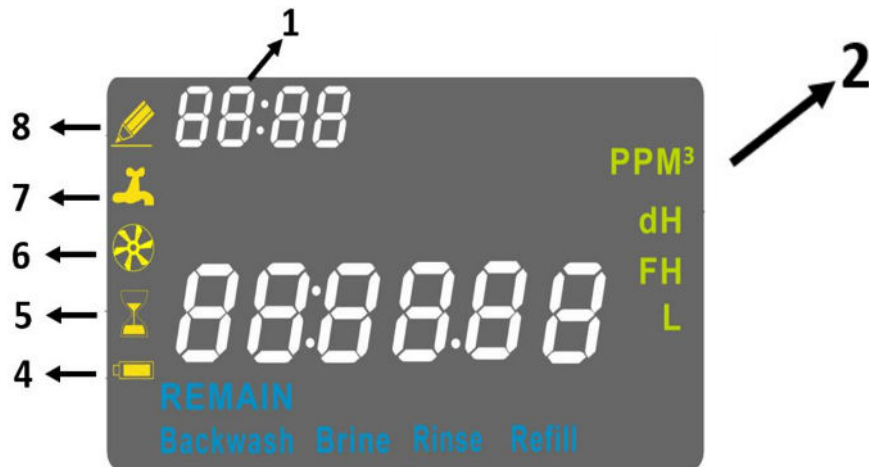

Het grote getal in het midden geeft het resterend beschikbaar aantal liters aan tot de volgende spoelbeurt (regeneratie). Tijdens deze spoelbeurt wordt het hars gereinigd met zoutwater.

1. Dit is de huidige tijd, maar als de ontharder in de diagnose modus staat dan wordt hier de diagnose informatie getoond.
2. Zodra de waterontharder in werking is, staat deze op L (aantal liters voor de volgende spoelbeurt).
3. Geeft aan in welke fase de spoelbeurt (regeneratie) zich bevindt. Als deze knippert betekent dat er wordt overgeschakeld naar een volgende stap.
4. Geeft aan of de back-up batterij is geplaatst. Als deze knippert is de batterij bijna leeg.
5. Als deze knippert dan wacht de ontharder op de spoelbeurt.
6. Dit geeft de werking van de watervolumemeter (Flowmeter) aan. Deze knippert tijdens waterverbruik.
7. De waterontharder is in gebruik of klaar voor gebruik.
8. Dit is de editmodus (verander stand). Tijdens het veranderen van instellingen is dit icoontje zichtbaar.



Wanneer moet ik zout bijvullen?

Voor het ontharden van uw leidingwater heeft uw mooiwater ontharder zout nodig. Zorg ervoor dat er altijd zout aanwezig is in het zoutvat. U kunt te allen tijde het zoutvat bijvullen. Het zoutvat mag tot de rand gevuld worden en het minimumniveau voor het zout is ongeveer 5 cm.


Als het zoutniveau te laag is, geeft het scherm een melding (SALT/ 4300) en tussen 19.30 en 22.30 een alarmsignaal (piepjes).

U kunt op drukken om het alarmsignaal te annuleren. Als u geen zout bijvult zal de volgende dag het alarmsignaal weer klinken tussen 19: 30 en 22: 30.

De eerste keer dat het systeem u waarschuwt, heeft u nog steeds zacht water. Zorg wel dat u op tijd bijvult om te voorkomen dat u hard water krijgt.

Als u vergeten bent zout bij te vullen is dat geen probleem. Er gaat niets kapot alleen heeft u daarna tot de eerstvolgende spoelbeurt geen zacht water. Tip is dan ook om een handmatige spoelbeurt in te stellen (zie).

Als hij langere tijd leeg is geweest, dient u 2 spoelbeurten na elkaar in te stellen.

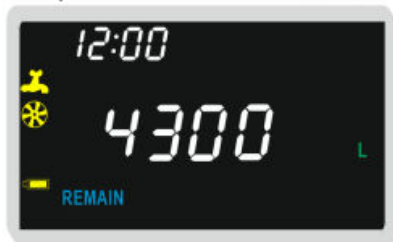

Wat voor zout moet er in de waterontharder?

Wij adviseren onze zouttabletten te gebruiken om zo een goede werking te blijven garanderen en de garantie niet te verspelen. Gebruik nooit keukenzout in uw ontkalker. Dit zout is niet zuiver genoeg en zorgt dus voor verontreiniging. Na enige tijd gaat het klonteren en aancoeken, wat erg slecht is voor uw waterontharder.

Het zuiverheidsgehalte van de tabletten hoort altijd minimaal 99,9%. Hiermee wordt een lange levensduur gegarandeerd.

Hoe kan ik de waterontharder buitenwerking stellen/uitschakelen?

Met de bypass kunt u de mooiwater ontharder tijdelijk buiten uw waterleiding circuit sluiten. Hierdoor krijgt u weer (tijdelijk) hard water. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld uw vijver of zwembad wilt bijvullen.


Hieronder ziet u de verschillende standen van de by-pass. De zwarte hendel is voor de waterinlaat en de rode is voor de wateruitlaat.

Links: Inkomend water



Rechts: Uitgaand water (naar het huis)

Werking bypass

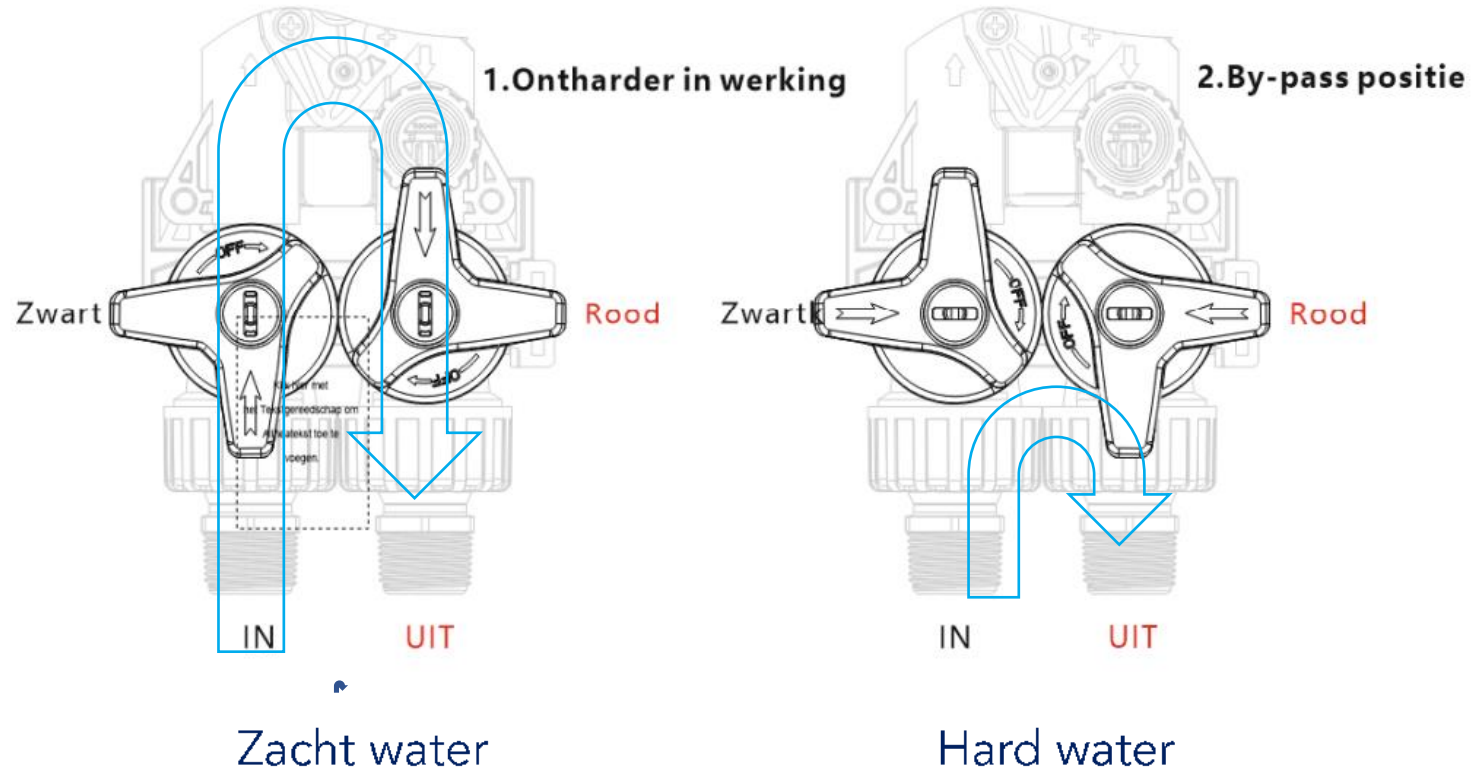

Wat doet de mooiwater ontharder in de vakantie?

Als u een paar dagen van huis bent en geen water verbruikt, gaat de ontharder automatisch in de vakantiestand. U hoeft hier niets voor te doen.

Het intelligente systeem zorgt ervoor dat er elke 4 dagen een kleine spoeling plaatsvindt zodat u geen last van bacteriegroei krijgt door langdurig stilstaand water in uw waterontharder.

Zodra u terug bent van de vakantie en weer water gebruikt, gaat de waterontharder automatisch weer van de vakantiestand af.

Hoe los ik een Error CALL melding op?



Het scherm toont afwisselend 'Error' en 'CALL' als de regelknop een fout detecteert. Tevens gaat het alarmsignaal gaat eens per 4 seconden.


Om dit op te lossen kan geprobeerd worden een reset te doen.

Druk tegelijkertijd   in gedurende 3 seconden voor een reset. Het scherm ziet er uit als hiernaast.

Als de Error/ CALL melding nog steeds zichtbaar is, neem dan contact op met uw leverancier, zij helpen wij u verder.

Er klinkt een alarmtoon en het icoontje van de batterij knippert, wat moet ik doen?



Als het batterij niveau laag is, knippert  en klinkt er een alarmtoon. U dient dan de back-up batterij te vervangen (zie volgende pagina).

Hoe vervang ik de back-up batterij?



Haal de klep eraf



Open het klepje van de batterij



Haal de batterij eruit en doe er een nieuwe in

Wat moet ik doen bij stroomuitval?

Stroomuitval vormt geen probleem voor de apparatuur. Alle gegevens blijven in het geheugen maar uw ontharder spoelt niet. Alleen de tijd en eventueel datum dienen bij langdurige stroomuitval opnieuw ingesteld te worden.

Tijdens stroomuitval geeft het systeem 1 x per minuut een piep. Als er achter elkaar 2 piepjes klinken tijdens stroomuitval is de batterij aan vervanging toe (zie vorige pagina).

Hoe stel ik een handmatige spoelbeurt in?

Als u twijfelt of de waterontharder wel een spoelbeurt heeft gedaan of u bent vergeten zout bij te vullen, kunt u een handmatige (of geforceerde) spoelbeurt instellen.

Houdt op de regelunit de knop  3 seconden lang ingedrukt. De regelunit start vervolgens direct een spoelbeurt. De totale spoeltijd kan, vooral voor het aanmaken van het pekewater, enkele uren duren.

Gedurende de spoelbeurt kunt u gerust water gebruiken alleen heeft u geen beschikking over zacht water maar over gewoon leidingwater.

Als u de  knop korter indrukt dan 3 seconden, zal de ontharder ook geforceerd gaan spoelen maar pas op de geprogrammeerde tijd, dit is meestal 's nachts om 2 of 3 uur.


Hoe verander ik de tijd en andere instellingen in het menu?




Knippert



Knippert

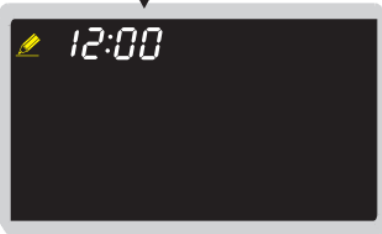

1. Instellingen wijzigen
Druk op  in het basisscherm.

2. Stel uur in
Druk op  of  om te veranderen en  om op te slaan

3. Stel minuten in
Druk op  of  om te veranderen en  om op te slaan

4. Stel waterhardheid eenheid in (dH)
Druk op  of  om te veranderen en  om op te slaan

 = Opslaan en doorgaan naar het volgende item

 = Terug naar het vorige item



▲
Knippert



▲
Knippert



▲
Knippert



▲
Knippert

5. Stel (gemeten) waterhardheid in van het inkomend water
Druk op ▲ of ▼ om te veranderen en ⌂ om op te slaan

6. Stel de uitkomende waterhardheid in op 0 (dH)
Druk op ▲ of ▼ om te veranderen en ⌂ om op te slaan

7. Stel overrulingsdagen op 0
Druk op ▲ of ▼ om te veranderen en ⌂ om op te slaan

8. Stel het tijdstip van de spoelbeurt (regeneratie) in (Handig is het om dit 's nachts bijvoorbeeld om 04:00 uur te doen)

Druk op ▲ of ▼ om te veranderen en ⌂ om op te slaan



WATERCARE HOLLAND

Succes met het zachte
water